

la sacoche p.am. de lisa



niveau de difficulté : débutant confirmé • dimensions sacoche finie : 19 x 11 x 6 cm
Le patron est fourni coutures comprises à 0,5cm du bord.

Ce patron comprend 6 pages dont : • 1 page de garde • 2 pages de "a" à "b" : le patron • 3 pages de 1 à 3 : les explications

© linna morata • 2014. Reproduction interdite. Patron à usage strictement personnel. Utilisation commerciale interdite.

fournitureS

- 2 rectangles de coton enduit 39x3,5 cm. (AB)
- 2 rectangles de 8x7 cm. (C)
- 1 rectangle de 21x12 cm. (D)
- 1 "fenêtre" plastique de 12x12 (E)
- 1 rectangle de 9,5x12 cm. (F)
- 1 rectangle de 7x12 cm. (G)
- 1 rectangle de plastique transparent de 12x12 cm.
- 1 fermeture à glissière de 35 cm.
- 1,30 m de sangle polyester de 2 cm de large.
- 1 boucle en plastique "attache rapide" type sac banane pour sangle de 2 cm.
- 1 boucle de réglage en plastique pour sangle de 2 cm.
- 16 cm de scratch de 2 cm de large.

nota bene

Cette sacoche étant utilisée en milieu hospitalier, il est primordial d'utiliser une sangle polyester et des boucles en plastique pour une stérilisation optimale.

astuce

*coller de l'adhésif transparent sous le pied de la machine ou utiliser un pied téflon pour que l'enduit glisse mieux.



A - bord fermeture à glissière
1er morceau sur 2

← A+B = 39 cm →

A - B

← 3,5 cm →

B - bord fermeture à glissière
2ème morceau sur 2

A - B

C - côté

← 8 cm →


← 7 cm →

← 12 cm →

D - face

← 21 cm →





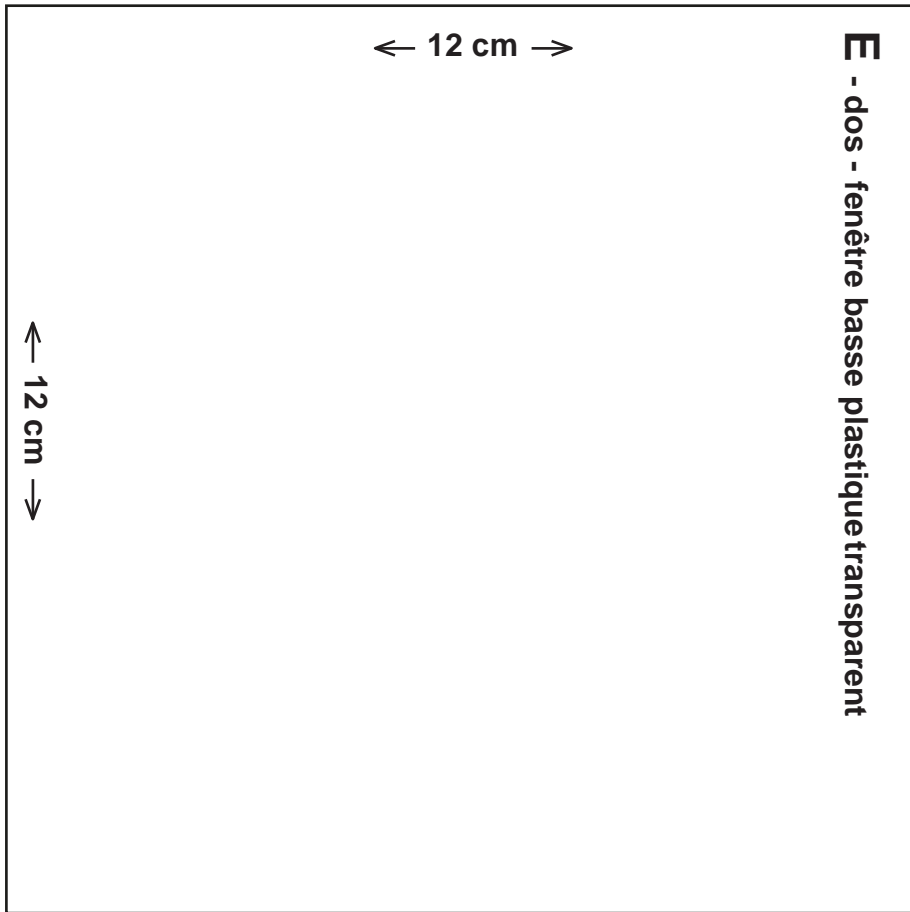

www.linnamorata.com




page b la sacoche pam de lisa ©linna morata •
2014

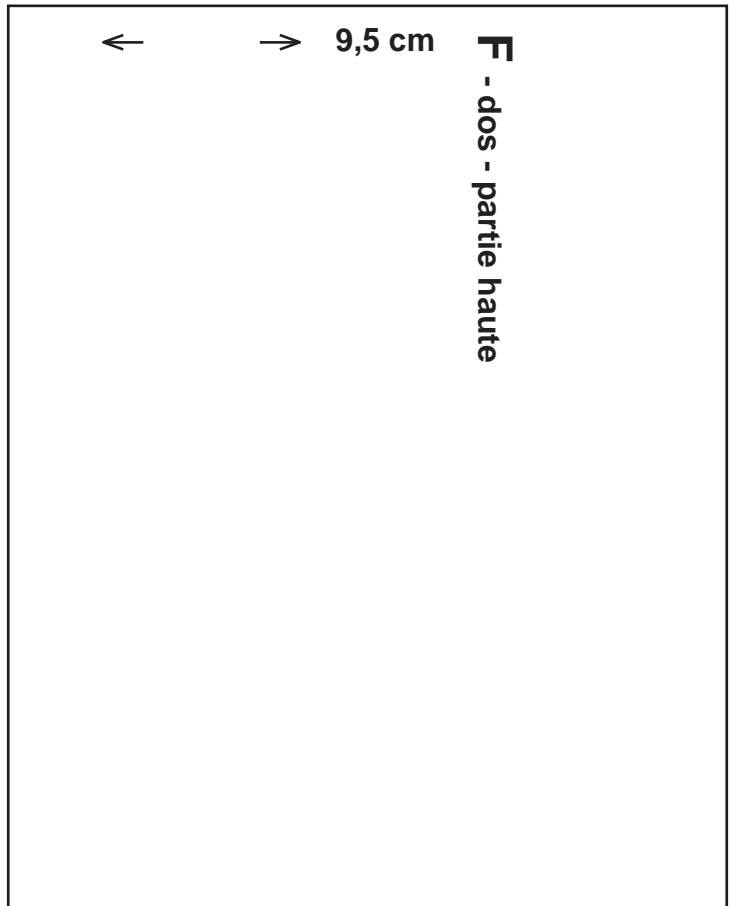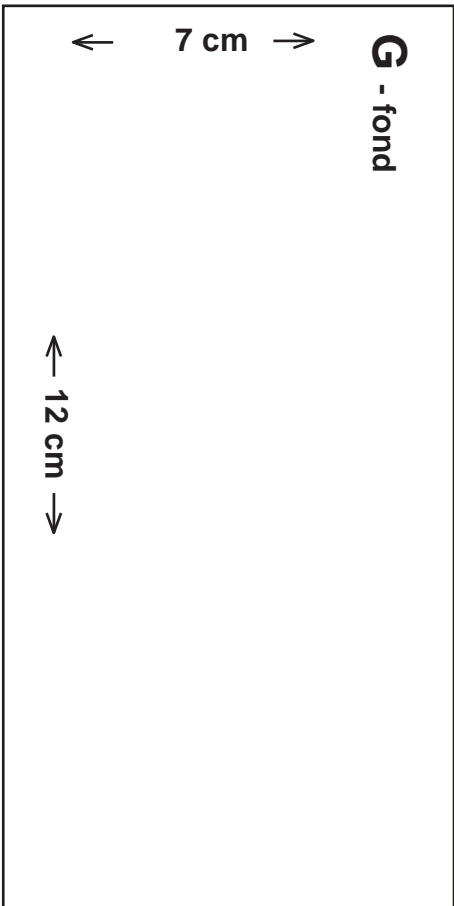


Découpez toutes les parties du patron.
Attention, le patron n'est pas à l'échelle
Assemblez A à B au niveau des pointillés.

Inutile de l'imprimer !

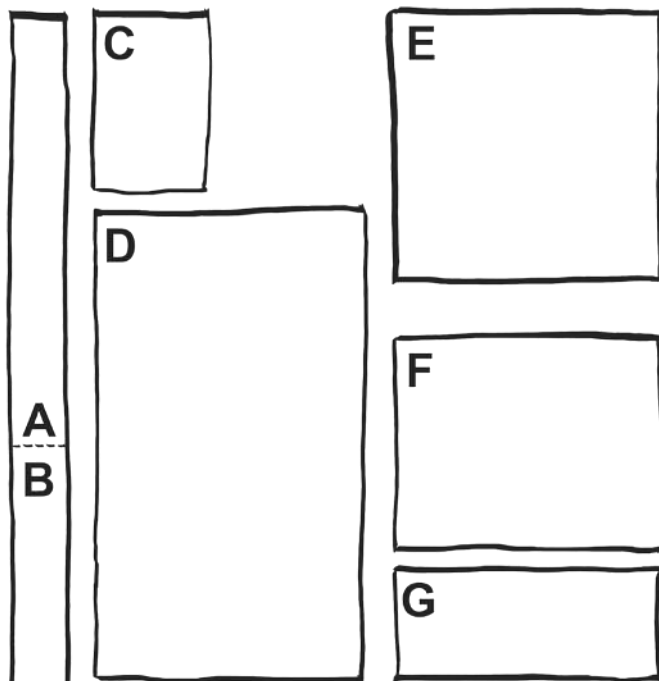

Reportez les formes A-B (x2), C (x2),
D, F et G sur le coton enduit, puis E
sur le plastique transparent.

Découpez les pièces : les coutures
sont comprises, à 0,5 cm du bord.
Optez pour un point de couture
de 3 mm.

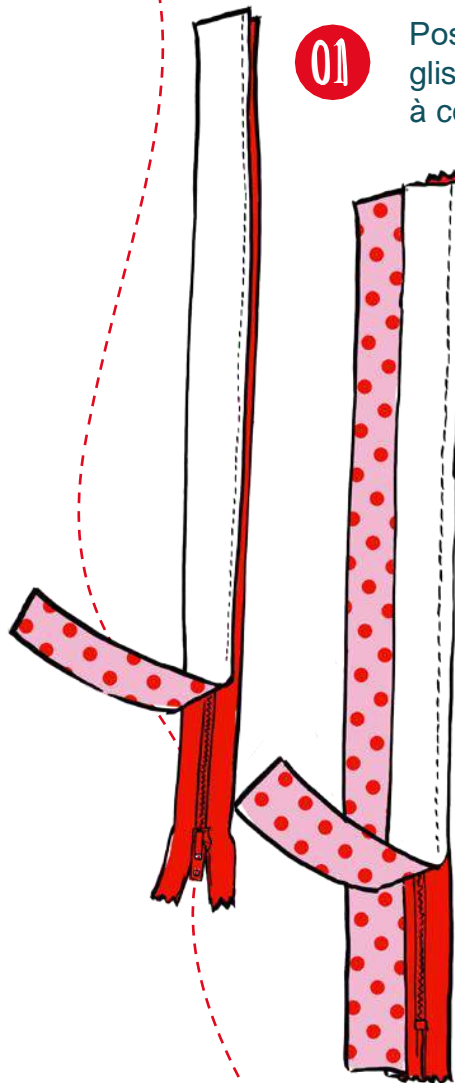


01

Posez l'un des deux morceaux A-B sur la fermeture à glissière endroit contre endroit en faisant coïncider les bords à coudre. Piquez à 0,5cm du bord.

02

Rabattez le morceau cousu et faites de-même que précédemment avec le deuxième morceau de tissu sur l'autre bord de la fermeture à glissière.


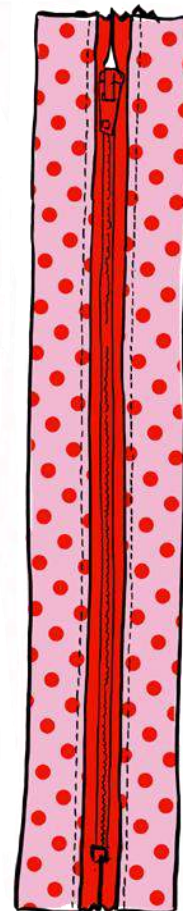


03

Rabattez le deuxième morceau.
Surpiquez les deux coutures.


04

Positionnez la pièce C sur une des extrémités de la fermeture endroit contre endroit. Piquez. Rabattez la pièce et surpiquez. Répétez l'étape sur l'autre extrémité avec la deuxième pièce.

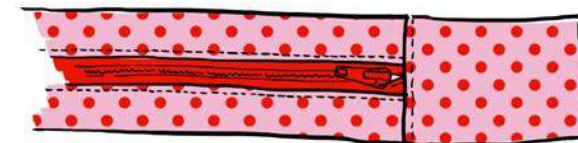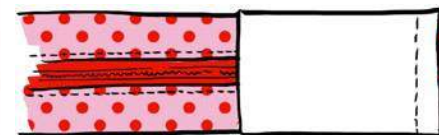

05

Superposez la pièce en plastique transparent E et la partie F endroit contre endroit. Piquez. Rabattez. Surpiquez.

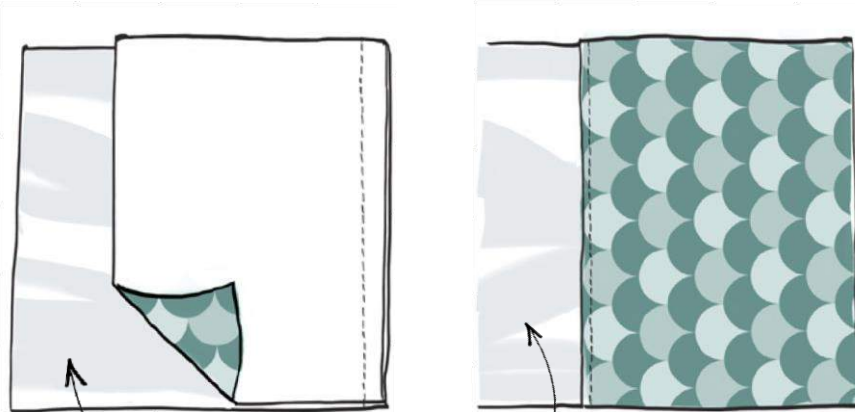

plastique transparent

06




GLISSIÈRE À DROITE !

pièce D (face)

Repérez le centre de la bande de la fermeture à glissière et celui de la pièce D (la face) et faites-les coïncider endroit contre endroit.

Le sens de la fermeture est important ! La glissière doit se trouver à droite ! Epinglez ou fixez à l'aide de masking tape pour éviter de faire des trous dans l'enduit.

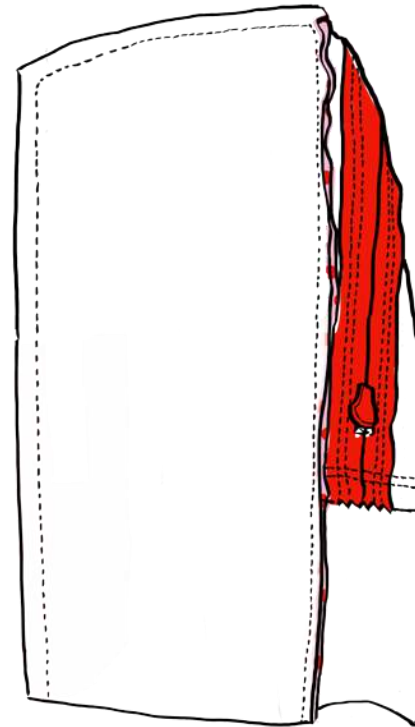


Piquez en "U" votre assemblage.

07

Pour plus d'aisance et pour la suite du montage ouvrez la fermeture à glissière. Répétez l'étape précédente avec le dos (pièce E-F), la partie en plastique transparent vers le bas.


08

Assemblez endroit contre endroit et un côté après l'autre le fond de la pochette (pièce G).

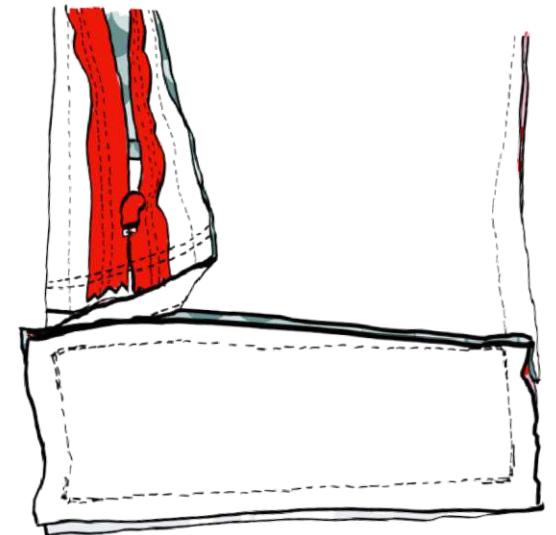


09

Retournez la pochette. Prenez le morceau de scratch, coupez 8 cm de la partie "à boucles" rigide. Centrez-le les boucles face à vous et cousez-le en faisant un aller-retour au niveau de la surpiqûre du dos E-F.

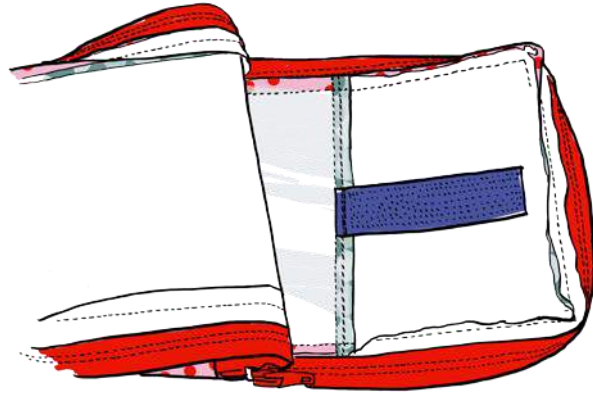

10

Sur la face et toujours à l'intérieur, à 8 cm du haut, centrez les 16 cm de scratch "velours" (partie souple) et piquez en formant un petit rectangle.

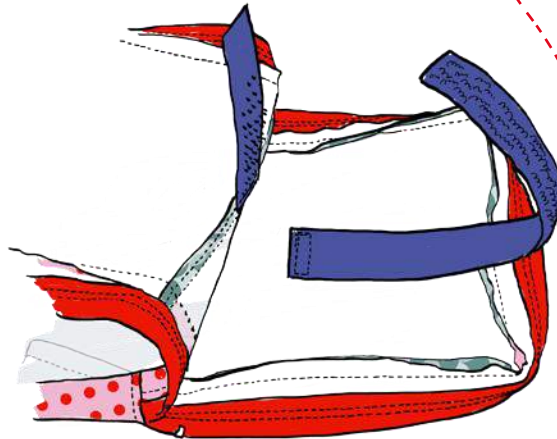

11

Coupez un morceau de sangle de 10 cm. Brûler les bords de la sangle à l'aide d'un briquet pour éviter que la sangle ne se détisse. Passez la sangle dans la partie fixe de la boucle "attache rapide". Disposez-la en biais


en haut à gauche du dos E-F (**côté avec la fenêtre transparente ! La fenêtre doit être contre soi quand on porte la sacoche !**) de la sacoche comme sur le schéma. Cousez en premier un carré en suivant les bords, puis une croix pour renforcer votre couture.



Prenez le reste de la sangle, brûlez aussi les bords et cousez dans l'autre angle en haut du même dos.

12

Passez la sangle en premier dans la boucle de réglage puis dans la partie amovible de la boucle "attache rapide" pour repasser de nouveau dans la boucle de réglage. Pliez le bord de la sangle. Cousez comme précédemment.

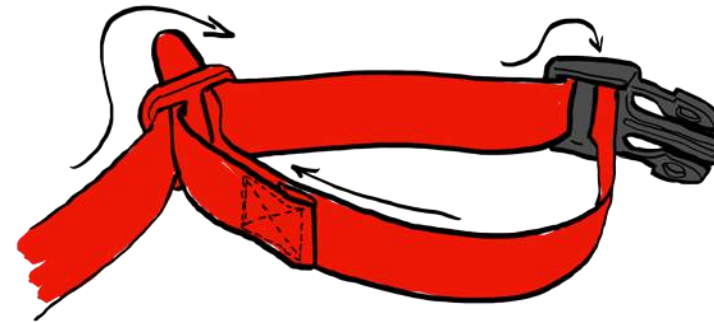

Ce tuto est dédié à la mémoire de Lisa. Nous vous remercions de votre collaboration et vous invitons à vous connecter sur le site de l'association **M la vie avec Lisa** pour toutes les informations relatives à l'envoi de vos sacoches et à vos dons pour permettre à la recherche de progresser.

